M-10CR

Manuel d'utilisation
Radio-réveil numérique

VEUILLEZ LIRE LA TOTALITE DE CE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL CONSERVEZ-LE POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE.

POSITIONNEMENT DES CONTRÔLES

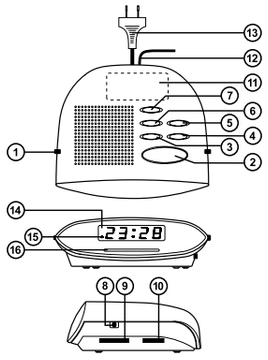

1. Function: Sélecteur de fonction
2. Snooze: Répétition de l'alarme à intervalle régulier
3. Sleep: Fonction veille. S'endormir en musique avec arrêt automatique
4. Minute: Réglage des l'heure
5. Hour: Réglage de l'heure
6. Time: Réglage de la pendule
7. Alarm: Réglage de l'heure de réveil / Arrêt de l'alarme
8. Tone (High / Low): Réglage de la tonalité (fort / faible)
9. Tuning: Réglage des stations radio
10. Volume: Réglage du volume sonore
11. Compartiment à pile
12. Fil d'antenne FM
13. Cordon secteur
14. Affichage digital
15. Contrôle d'activation de l'alarme
16. Cadran radio avec aiguille de repère des fréquences

ALIMENTATION

Alimentation secteur: 230V ~ 50 Hz (standard CE)
Alimentation pile: 1 pile 9V type 006P (non fournie) pour le système d'alimentation de secours seulement.Pour une meilleure performance, il est recommandé d'utiliser une pile alkaline et conseillé de la changer tous les six mois.

1. Insérer le cordon d'alimentation secteur (13) sur une prise murale standard.
2. Connecter la pile de secours 9V dans son compartiment sous l'appareil (11).

SYSTÈME D'ALIMENTATION DE SECOURS: En cas d'interruption momentanée du courant, un système de relais sur pile 9V permet de garder en mémoire le réglage de la pendule. Afin de préserver sa durée de vie, l'afficheur s'éteint automatiquement mais l'appareil continue à fonctionner normalement. Cependant un réglage précis de l'heure peut être nécessaire après une coupure de courant. Si la pile de secours n'est pas installée, 0:00 s'affiche et clignote pour vous indiquer que le courant a été interrompu, et que vous devez reprogrammer votre appareil.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Presser et maintenir TIME (6) et (4) ou (5) pour ajuster l'heure désirée, puis relacher TIME (6) afin de mettre en mémoire votre réglage.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Mettre en position ON (1) pour mettre en marche et pour une meilleure réception, déployer le fil d'antenne (12).
2. Ajuster le volume sonore de (10) et la tonalité (8) au niveau désiré.
3. Sélectionner votre station radio (9) et (16).
4. Pour arrêter l'écoute de la radio, sélectionner OFF (1).

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. Presser et maintenir ALARM (7) et (4) ou (5) pour ajuster l'heure désirée, puis relacher ALARM (7) afin de mettre en mémoire votre réglage.
2. Pour se réveiller avec la radio suivre la procédure de 1 à 3 dans "ÉCOUTE DE LA RADIO" pour sélectionner votre station. Mettre en position AUTO (1). Le voyant d'alarme (15) s'allume.
3. Pour se réveiller avec la sonnerie mettre en position BUZZER (1). Le voyant d'alarme (15) s'allume.

INTERRUPTION DE L'ALARME

L'alarme est programmée pour fonctionner pendant 1h 59 minutes.
1. SNOOZE (2): Appuyer pour arrêter l'alarme temporairement. L'appareil est pré-programmé pour sonner à nouveau toutes les 9 mn.
2. ALARM (7): Appuyer pour arrêter l'alarme; celle-ci va retentir à nouveau 24 heures plus tard.
3. OFF (1): Appuyer pour désactiver l'alarme. Le témoin lumineux (14) s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Pour s'endormir en musique, appuyez sur SLEEP (3). L'appareil se met en marche et s'arrête automatiquement après 59 mn. Cette programmation (59 mn) peut-être changée si vous le désirez. Appuyer et maintenir SLEEP (3) et (4) ou (5) afin d'ajuster votre réglage. Pour arrêter la musique avant la fin du programme, appuyer sur SNOOZE (2).

INFORMATIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION : Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas démonter l'appareil. L'utilisateur ne doit pas manipuler les parties internes de l'unité. Confier toute réparation exclusivement à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil (risque d'électrocution).

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions concernant son utilisation et entretien.

AVERTISSEMENT
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

ATTENTION
- NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU !
- PREVOYEZ UN ESPACE DE 5 CM MINIMUM AUTOUR DE L'APPAREIL POUR ASSURER UNE VENTILATION SUFFISANTE.
- VEILLEZ A NE PAS COUVRIR LES ORIFICES DE VENTILATION.
- NE PLACEZ PAS DE BOUGIE SUR OU A PROXIMITE DE L'APPAREIL.
- VEILLEZ AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT LORSQUE VOUS VOUS DEBARRASSEZ DES PILES USAGEES.
- N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE SOUS DES CLIMATS TEMPERES (ET NON SOUS DES CLIMATS TROPICAUX).
- VEILLEZ A NE PAS EXPOSER VOTRE APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. NE PLACEZ AUCUN RECIPIENT REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU'UN VASE, SUR OU A PROXIMITE DE L'APPAREIL.
- N'EXPOSEZ PAS LES PILES A UNE CHALEUR EXCESSIVE, COMME LES RAYONS DU SOLEIL, LE FEU OU D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR SIMILAIRES.
- LA PLAQUE SIGNALETIQUE SE TROUVE A L'ARRIERE DE L'APPAREIL.
- LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR PERMET DE DEBRANCHER L'APPAREIL. POUR COUPER COMPLETEMENT L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL, DEBRANCHEZ
- COMPLETEMENT LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR DE LA PRISE SECTEUR.
- LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR NE PEUT PAS ETRE ENTRAVEE ET DOIT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE DURANT L'UTILISATION.
- SOUS L'EFFET DE PHENOMENES ELECTRIQUES TRANSITOIRES ET/OU ELECTROSTATIQUES, LE PRODUIT PEUT PRESENTER DES DYSFONCTIONNEMENTS ET IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE DEBRANCHER QUELQUES INSTANTS L'APPAREIL DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

CE

CR-171FM IB MUSE 001 REV0 - FR.p65 1 2008-8-8, 11:02